
ТЕХНОНИКОЛЬ

ХОЗБЛОК 6

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

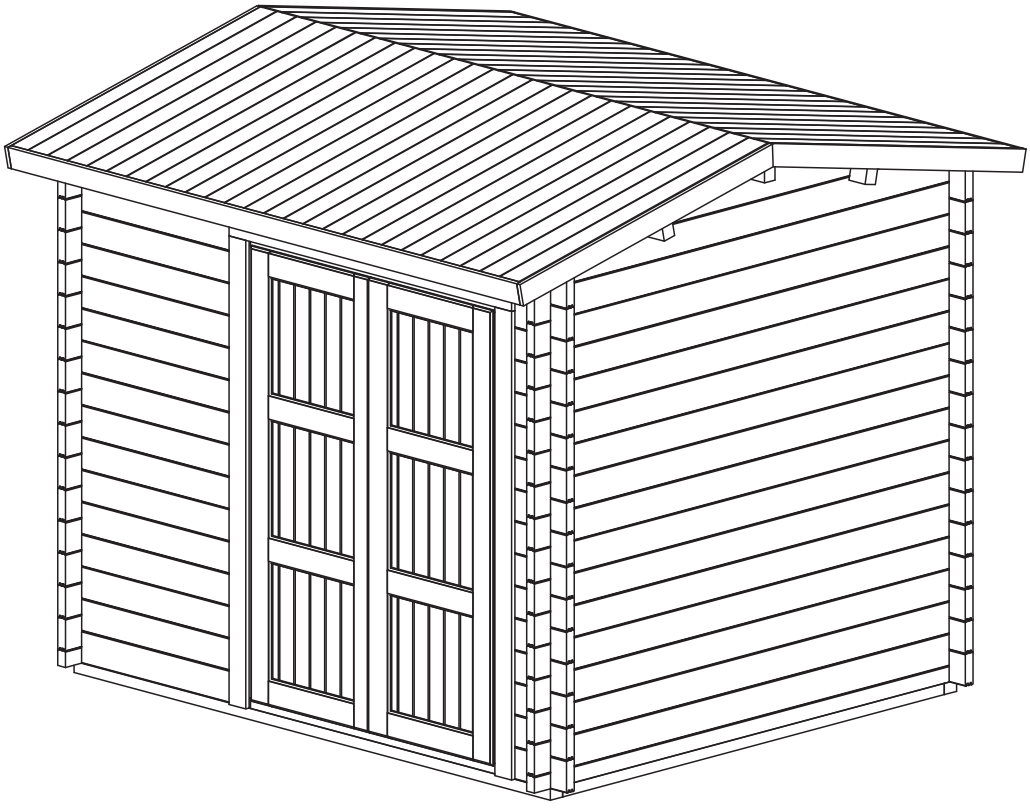

2,9×2,5

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

1. Молоток
2. Пила
3. Киянка
4. Рулетка
5. Перчатки
6. Лестница
7. Шуруповерт
8. Плоскогубцы
9. Уровень
10. Бита крестовая PZ-2 и PZ-3
11. Сверло Ø 5 мм, длиной не менее 180 мм


1




2




3

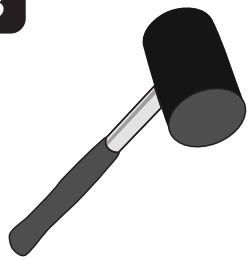


4



5

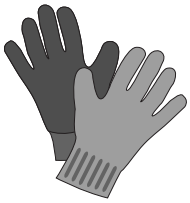

6

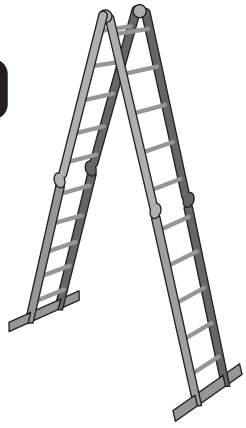

7



8



9



10




11




ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ


Хозблок произведен согласно СТО 72746455-3.13.2-2025.

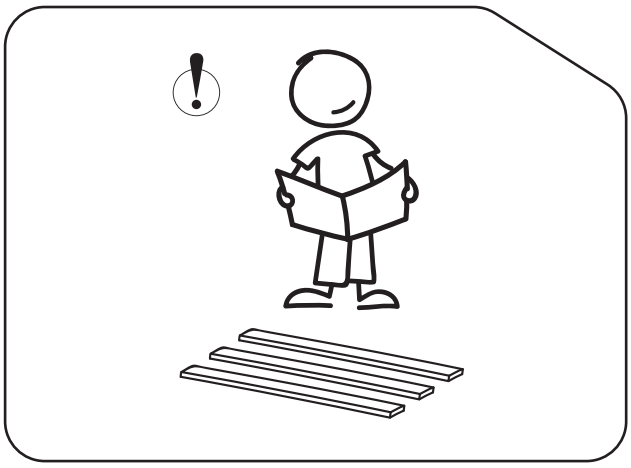


Перед началом сборки необходимо тщательно ознакомиться с Инструкцией.

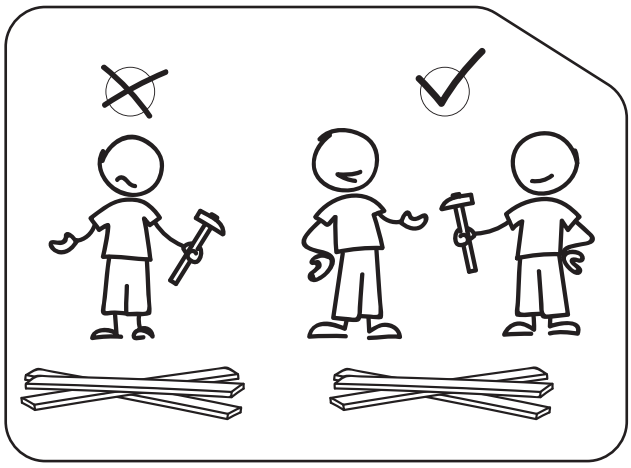

Сборку комплекта строения рекомендуется выполнять в количестве 2-х человек, с привлечением помощника.

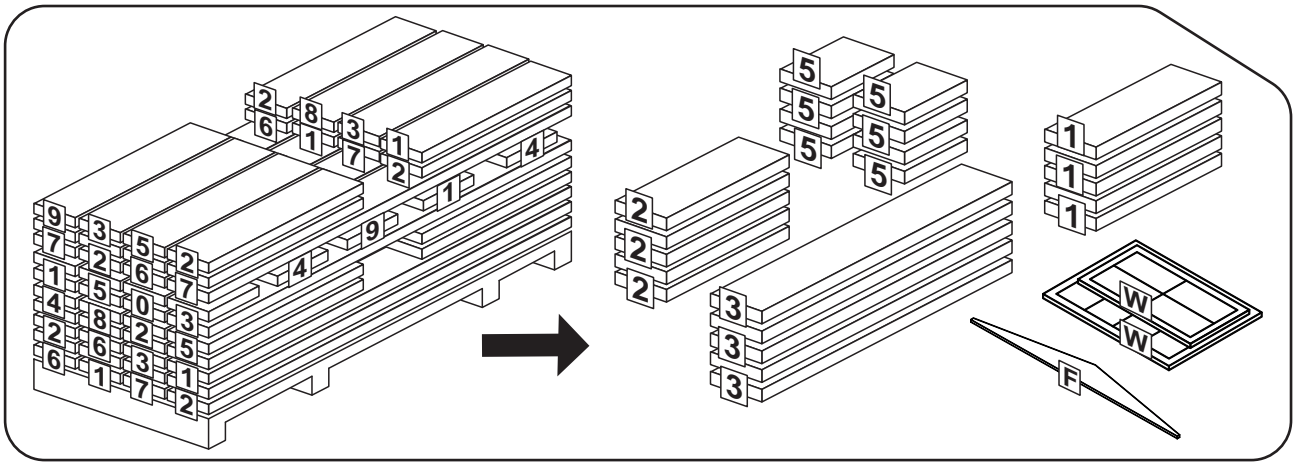

Детали комплекта следует разложить в соответствии со спецификацией по номерам согласно порядку сборки.

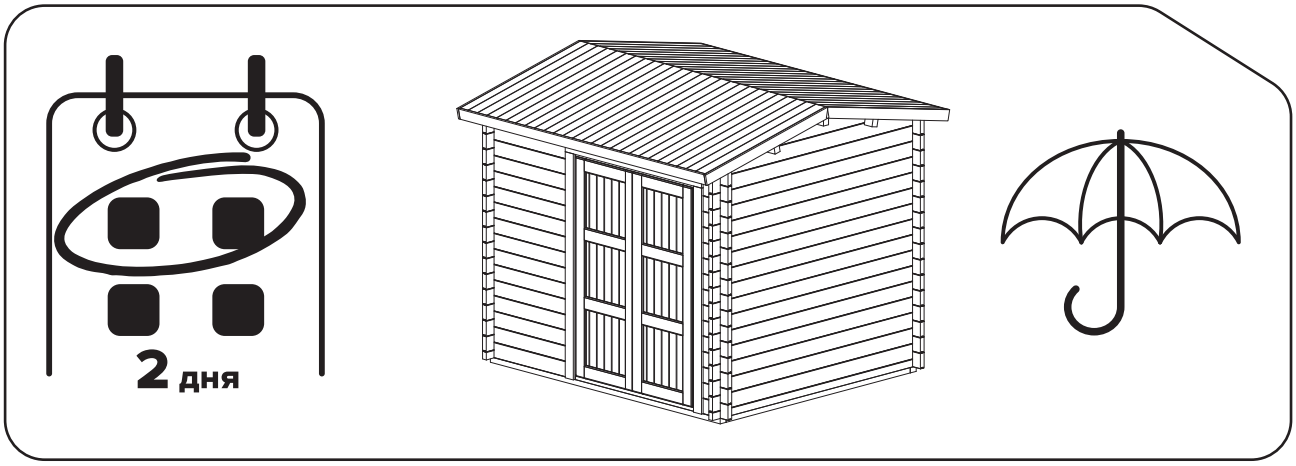

Соберите готовое изделие в течение двух дней после распаковки.
В случае увеличения срока сборки рекомендуется защищать строение от прямого воздействия атмосферных осадков. Более подробная информация приведена в спецификации продукта.

При заказе комплектации «Стандарт» пропустите пункт 14 данной инструкции.

ФУНДАМЕНТ

В качестве основания строения допускается использовать любой вид фундамента, который будет обеспечивать его надёжность и долговечность: ленточные мелкозаглубленные фундаменты, свайный с деревянным обвязочным ростверком или в виде сплошной плиты.

Комплектом поставки предусмотрены антисептированные элементы каркаса пола (фундаментные балки), которые необходимо закрепить к сплошному основанию (фундаментная плита).


При выборе в качестве основания строения ленточного или свайного фундамента необходимо дополнительно смонтировать несущие конструкции цокольного перекрытия. Рекомендуется применять деревянные доски сечением не менее 50×150 мм, установленные с шагом не более 600 мм вдоль короткой стороны строения. В таком случае доски необходимо обработать антисептирующими составами согласно рекомендациям производителей таких составов.


Строения временного, не ответственного характера допускается монтировать на фундаментные полнотелые цементно-песчаные блоки размером не менее 200×200×400 мм, установленные по периметру стен.


В местах опирания стен строения на фундамент необходимо укладывать гидроизолирующие прокладки в 2 слоя.

Выбор вида фундамента зависит от инженерно-геологических условий строительной площадки. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ не несёт ответственности за нарушение конструкции строения из-за некачественного фундамента.









При выборе в качестве основания под хозблок фундамента в виде винтовых металлических свай рекомендуется устанавливать их согласно приведенной схеме. Обвязочный ростверк рекомендуется выполнить согласно приведенной схеме с учётом рекомендаций.

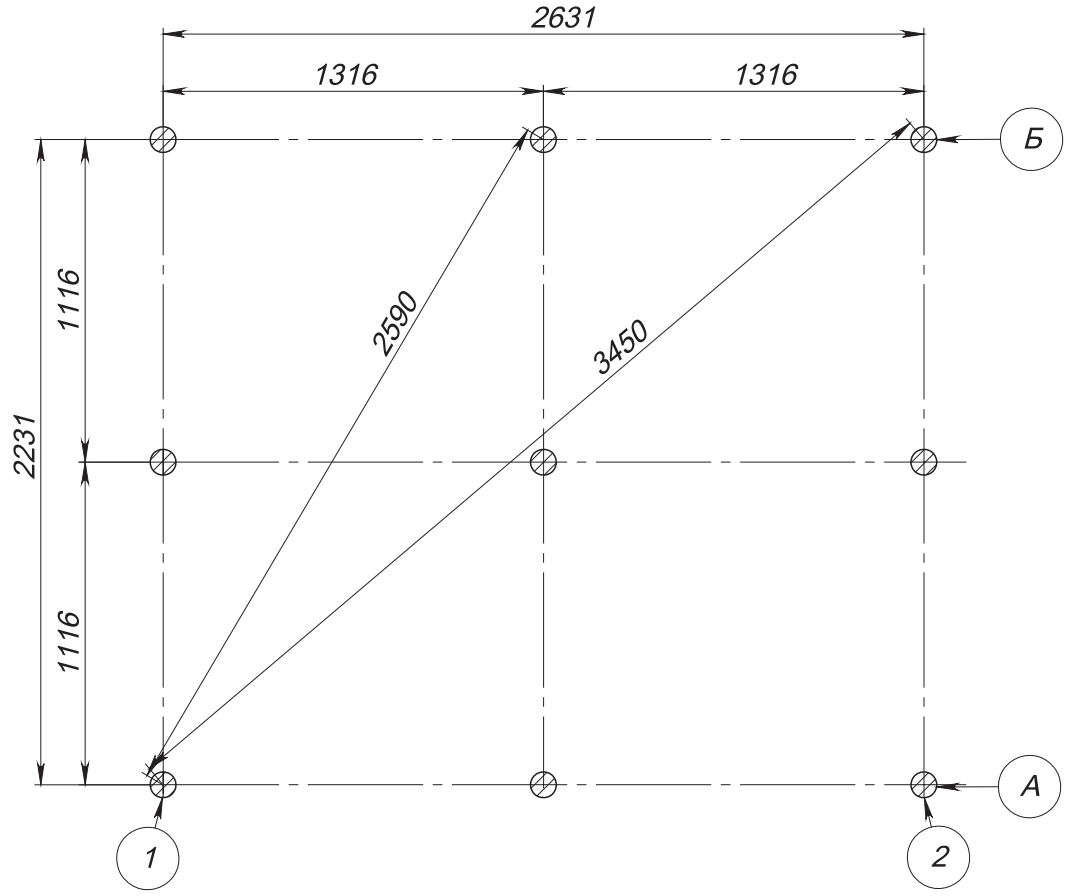

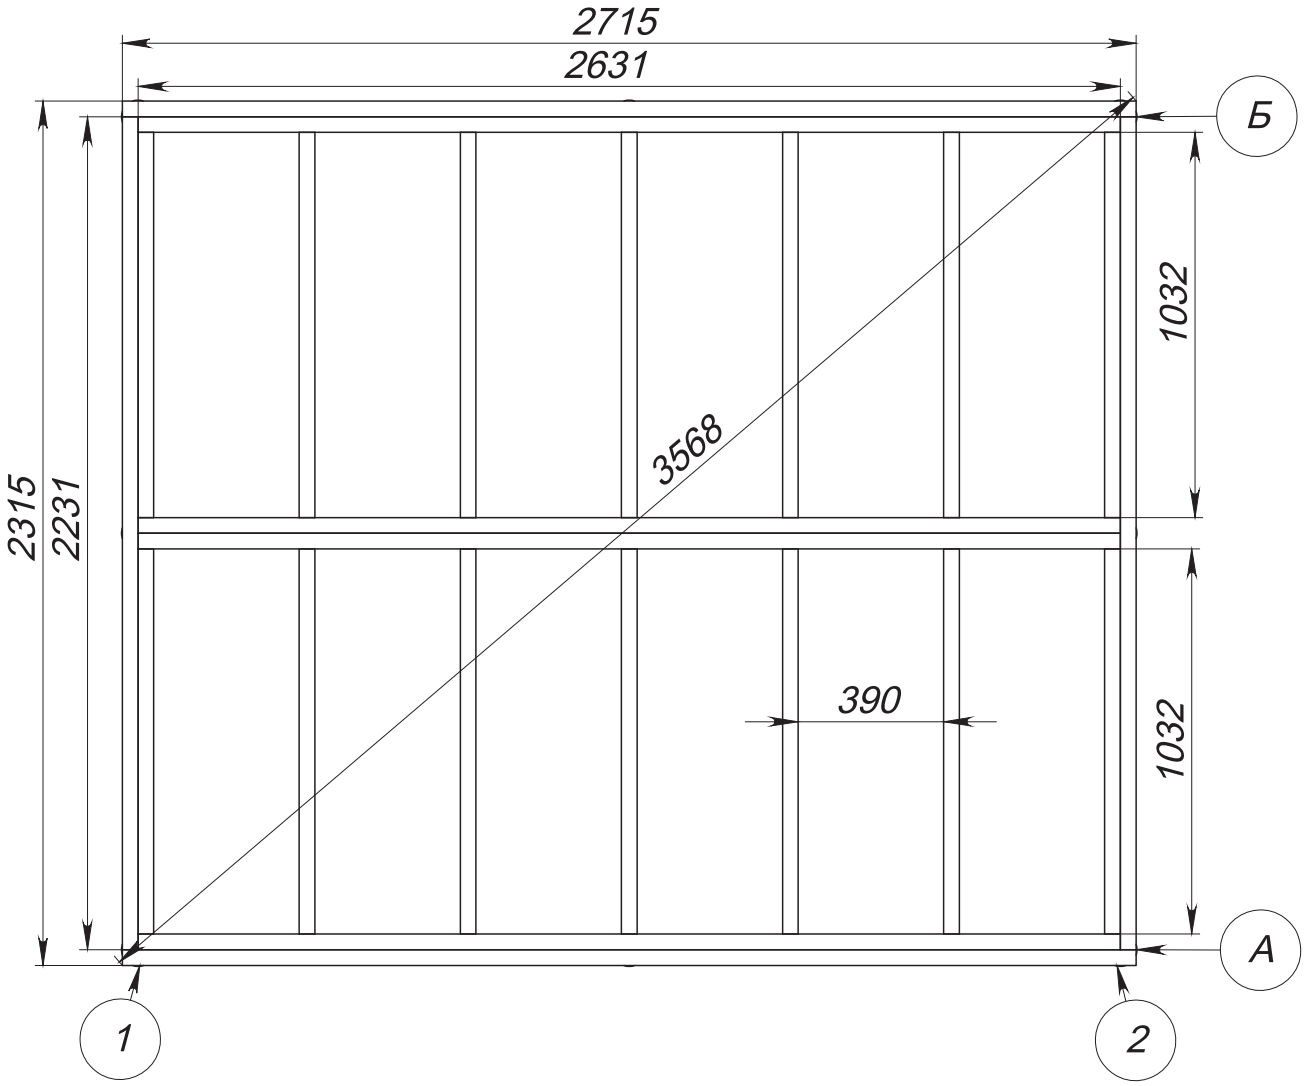
2715
2631
Б
1032
3568
2315
2231
390
1032
А
1
2

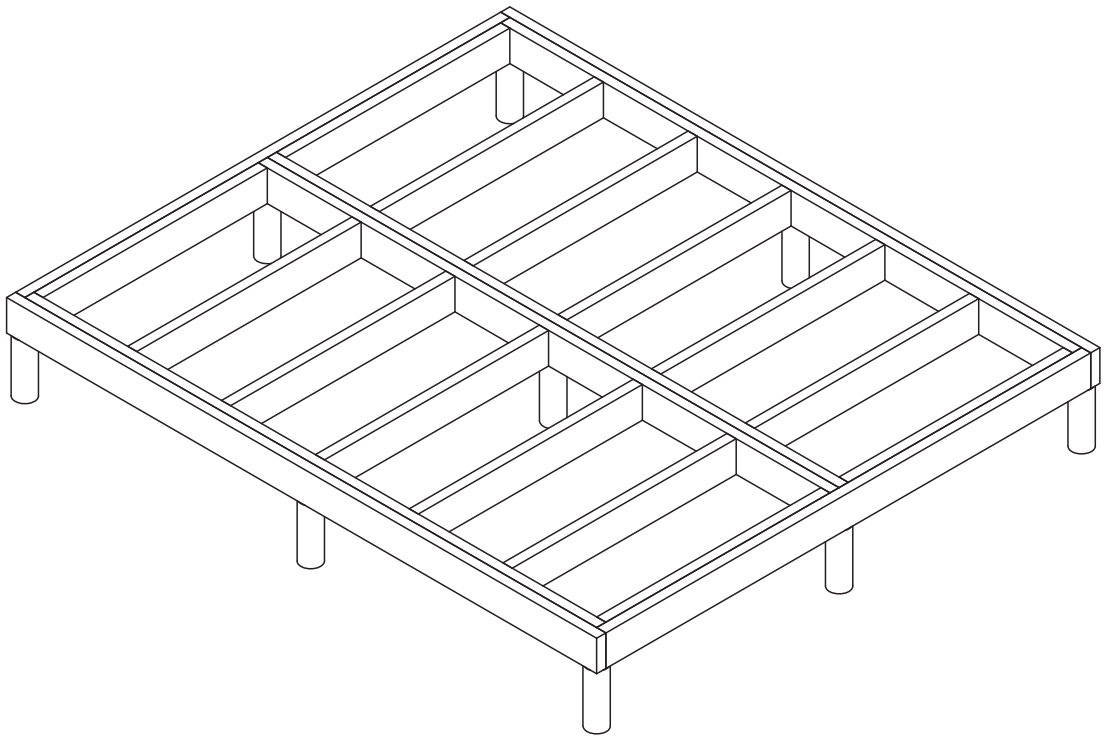

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование	Размеры, мм			Кол-во, шт.	Схематичное отображение (примечание)
		Толщина	Ширина	Длина		
1	Стеновой брус	44	67	2500	2	
2	Стеновой брус	44	135	2900	20	
3	Стеновой брус	44	135	2500	30	
4	Стеновой брус	44	135	350	13	
5	Стеновой брус	44	135	1050	13	
6	Стеновой брус	44	76	2900	2	
F1	Фронтон	44		2500	2	
7	Настил пола +1 доп. (2625×2225 мм) **6 м²**	28	88	2625	27	
8	Фундаментная балка	47	70	2715	2	
9	Фундаментная балка	47	70	2175	2	
10	Фундаментная балка	47	47	2175	6	
11	Плинтус **12 м.п.**	18	44	2900	4	
12	Настил крыши +2 доп. (3000×1450 мм) **8,7 м²**	28	88	1450	72	
13	Балка крыши	60	142	2900	2	
14	Балка крыши	60	142	2900	1	
15	Карниз	20	94	2900	2	
16	Карниз	20	94	1700	4	
17	Усилитель карниза	47	70	2900	2	
D1	**Дверь** + наличники (проем 1500x2025 мм)		1480	1975	1	 Открывание левое + правое

КРЕПЕЖ

№	Наименование	Единица измерения	Итог на 1 компл.
1	Саморез 6×200 мм	шт.	220
2	Саморез 6×120 мм	шт.	40
3	Саморез 3,5×41 мм	шт.	40
4	Гвоздь ершеный 2,5×60 мм	кг	2,2
5	Саморез 5×90 мм	шт.	20


ПРИМЕЧАНИЕ: все метизы должны быть оцинкованы и предназначены для работ по дереву.

ВАЖНО: перед вкручиванием самореза диаметром 6 мм (и более), предварительно просверлить отверстие диаметром 5 мм на глубину, равную гладкой (без резьбы) части стержня самореза.
При вкручивании утопить головку самореза в брус на глубину не менее 5 мм.




Саморез 6×200 | Саморез 6×120 | Саморез 3,5×41 | Гвоздь ершеный 2,5×60 | Саморез 5×90


ПЛАНИРОВКА

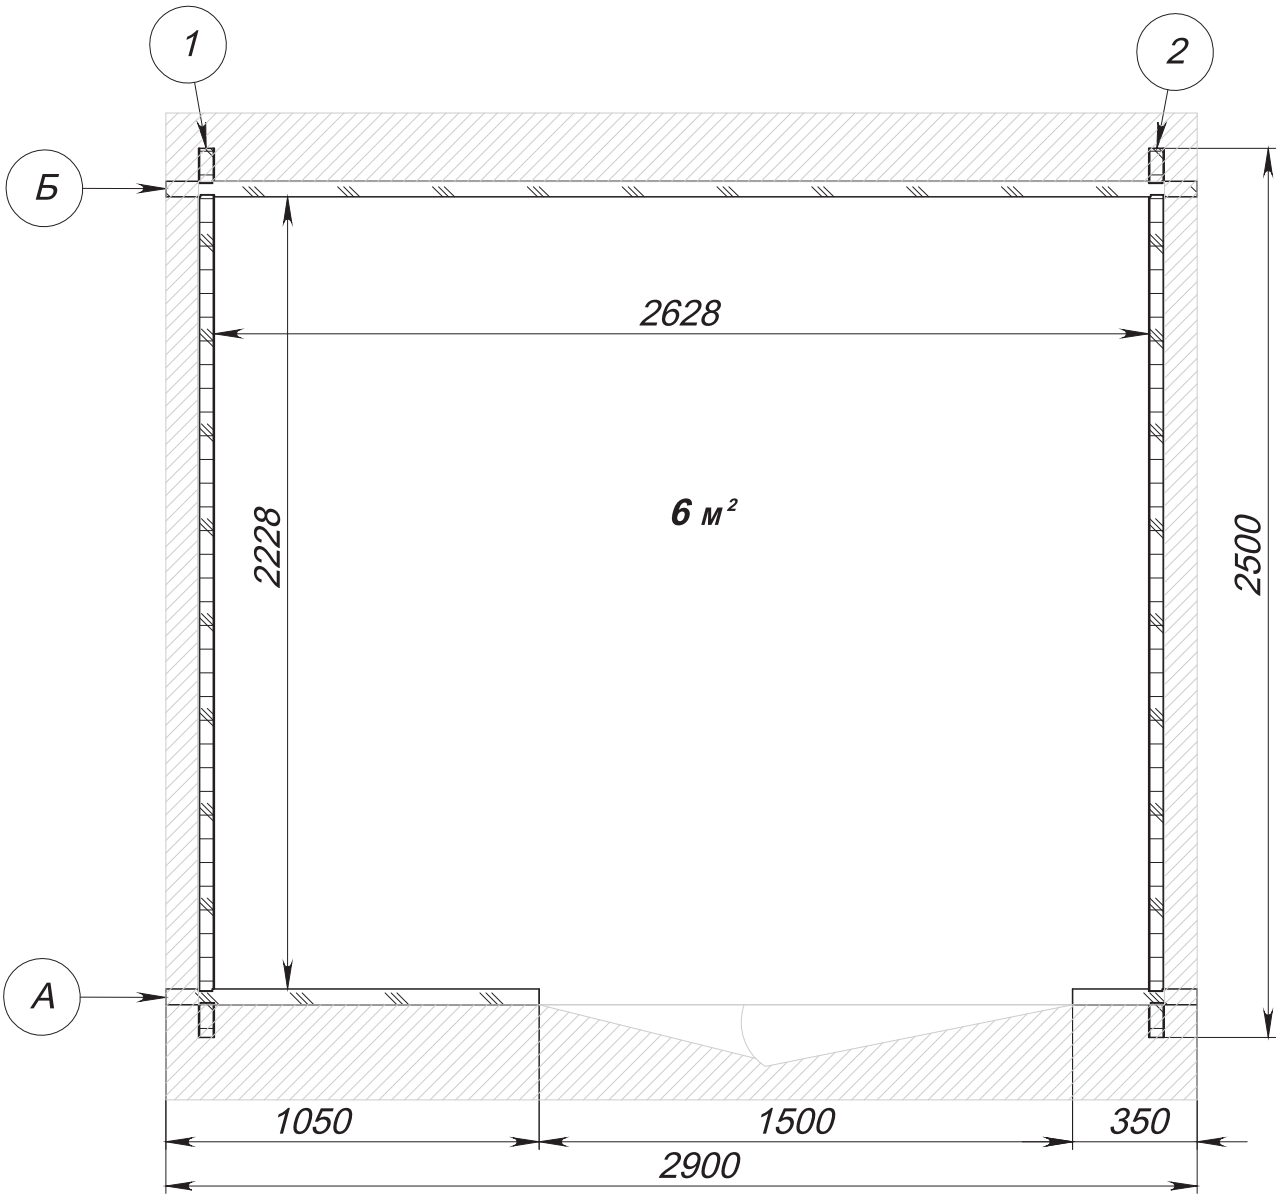


* Штриховкой указана площадь, закрываемая карнизными свесами.

ФАСАДЫ

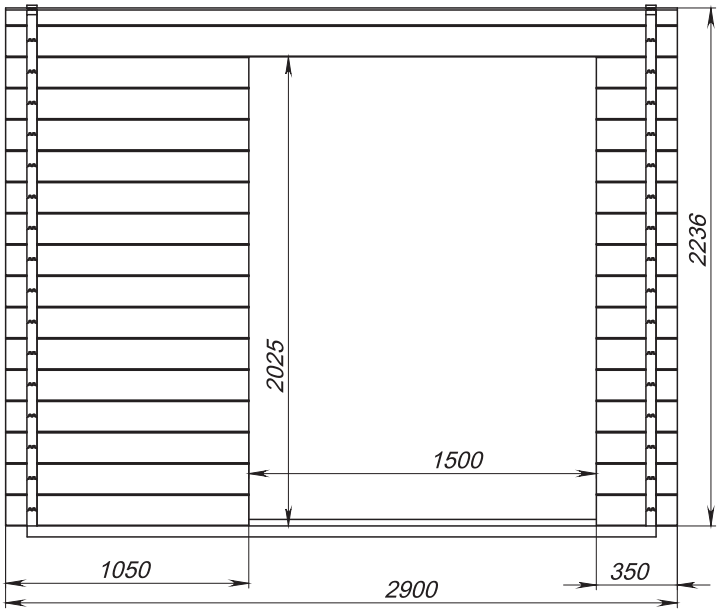

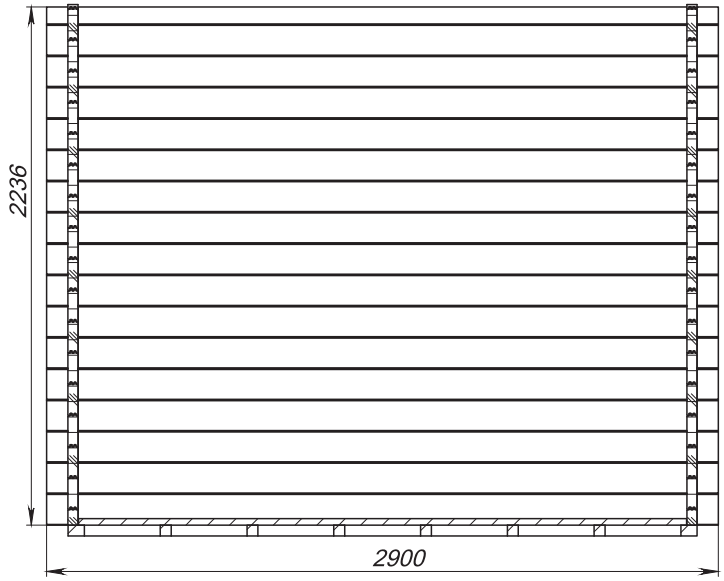


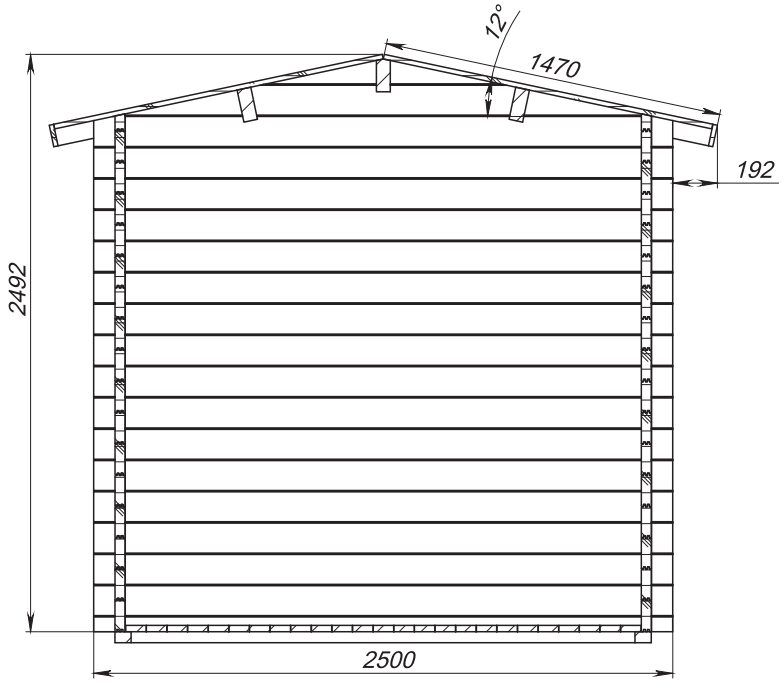


ЭТАПЫ СБОРКИ

1. Сборка каркаса пола

Разложите элементы каркаса пола 8 9 10 согласно схеме.
Соедините их при помощи саморезов 2.

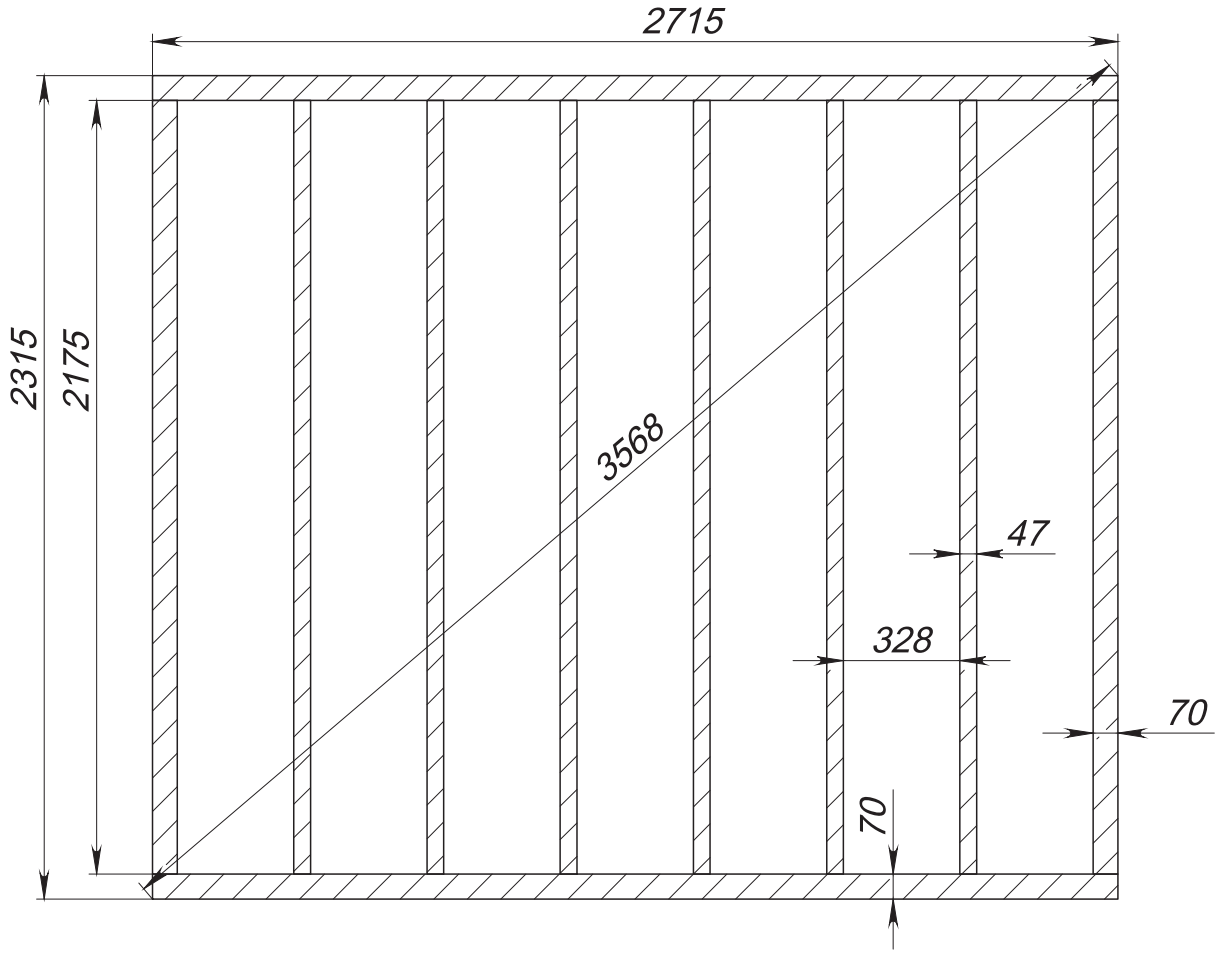

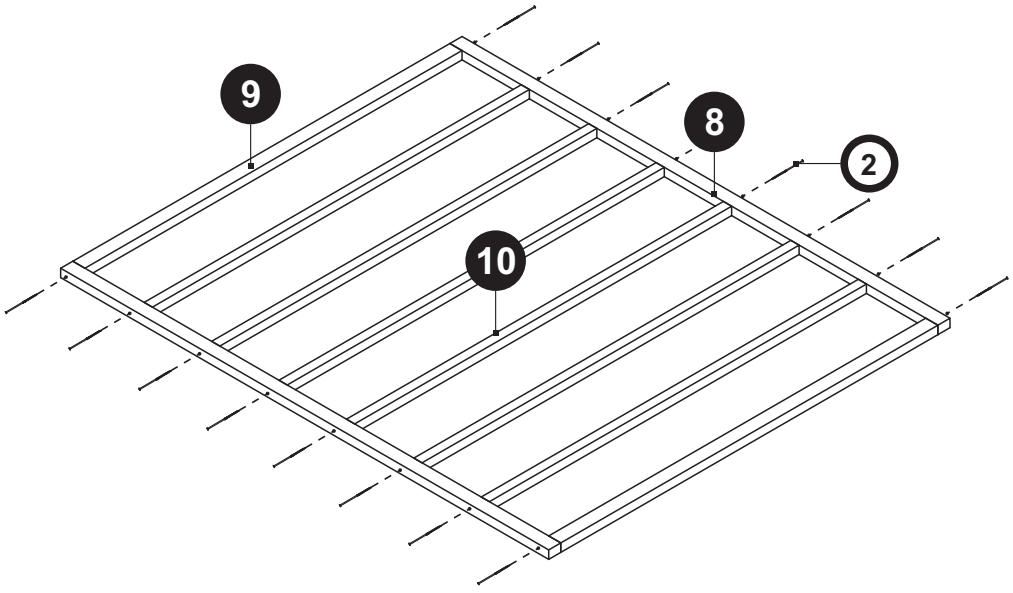


Проверить диагонали каркаса пола.

Под фундаментным брусом каркаса пола разместить слой гидроизоляции в виде ленты шириной 100 мм.

2. Сборка первого ряда венца стен

Соберите элементы первого ряда венца стен на каркасе пола и проверьте диагонали стен перед фиксацией их к основанию пола.
Элементы ❶ крепим саморезами ②, а элементы ❷ саморезами ①.
Два самореза ставим по краям детали на расстоянии 250 мм от переруба.
Далее с шагом не более 1м.

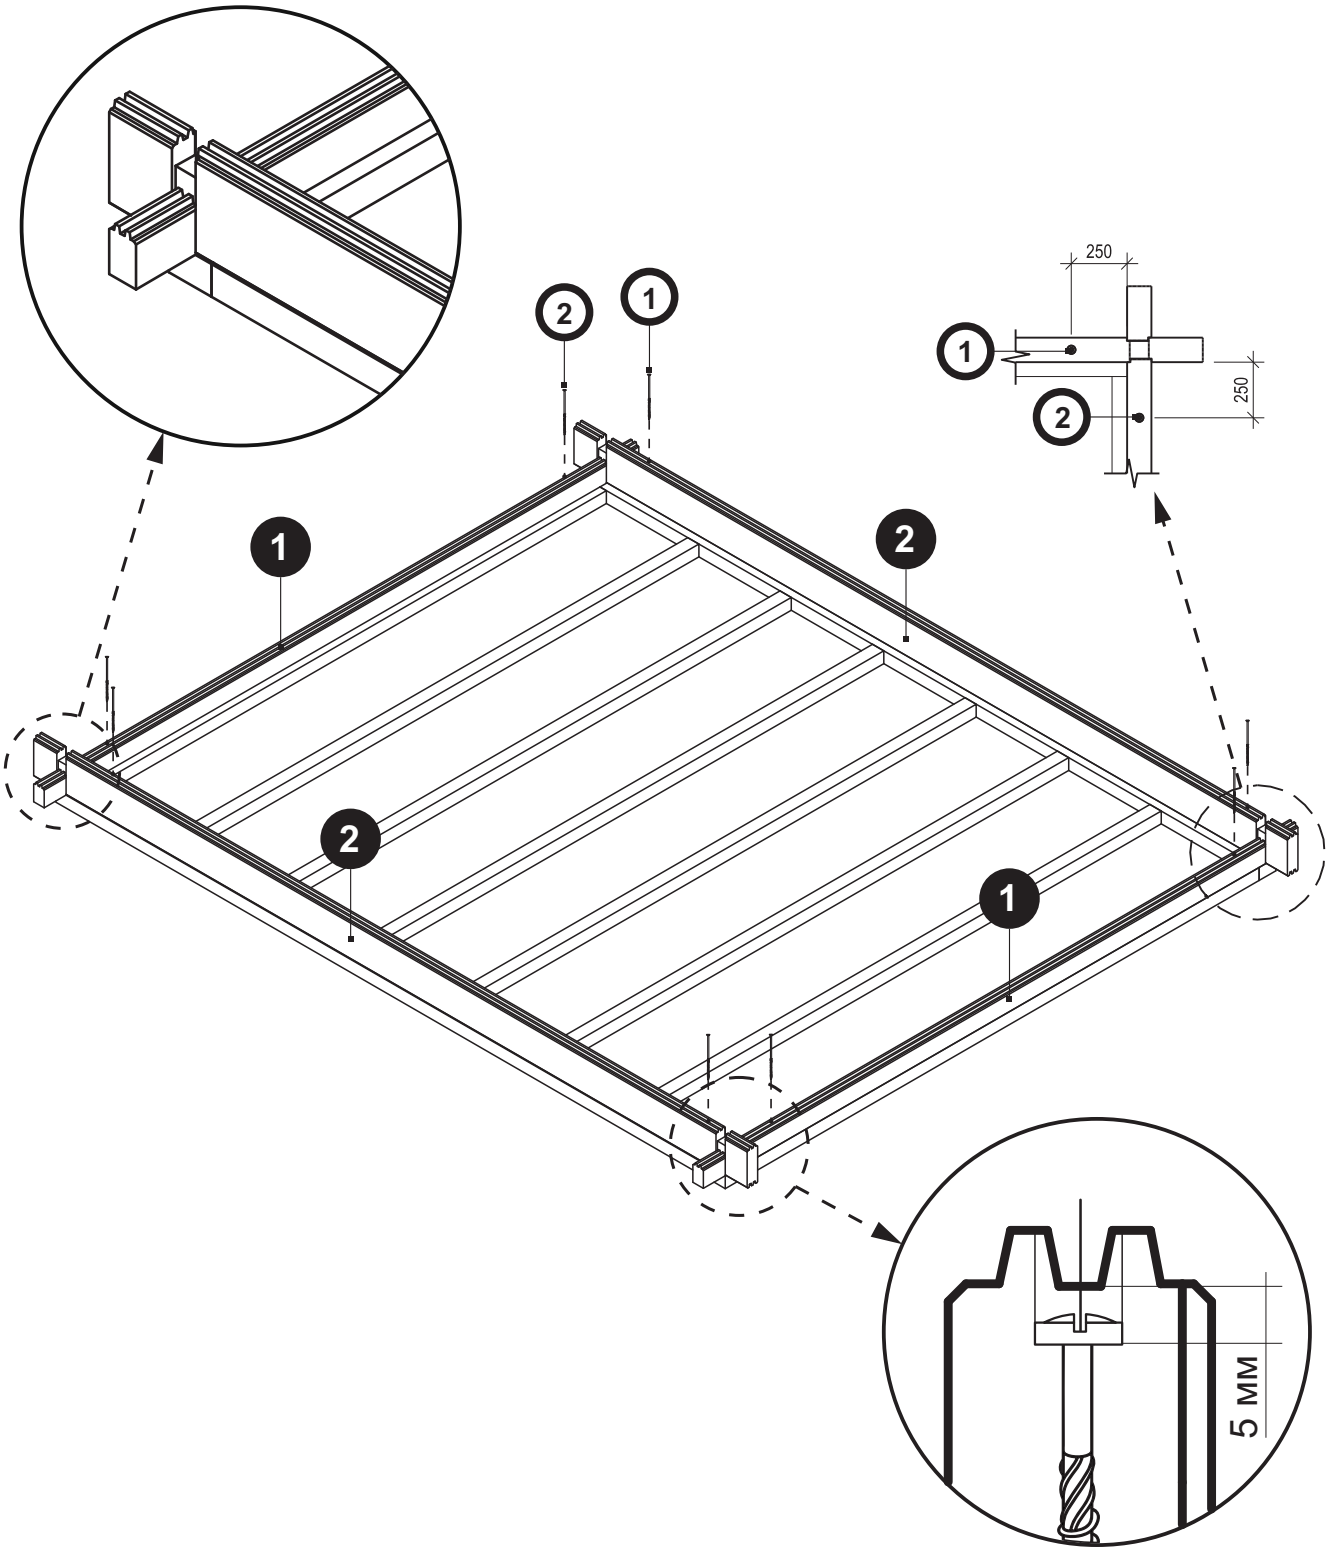

Шляпки саморезов необходимо утапливать минимум на 5 мм

3. Монтаж последующих венцов стен

Каждый ряд (венец) стен строения, начиная со второго, закрепляется саморезами (1).
По этой схеме собираем 7 однотипных венцов.
Дверной проем может формироваться слева или справа по желанию.



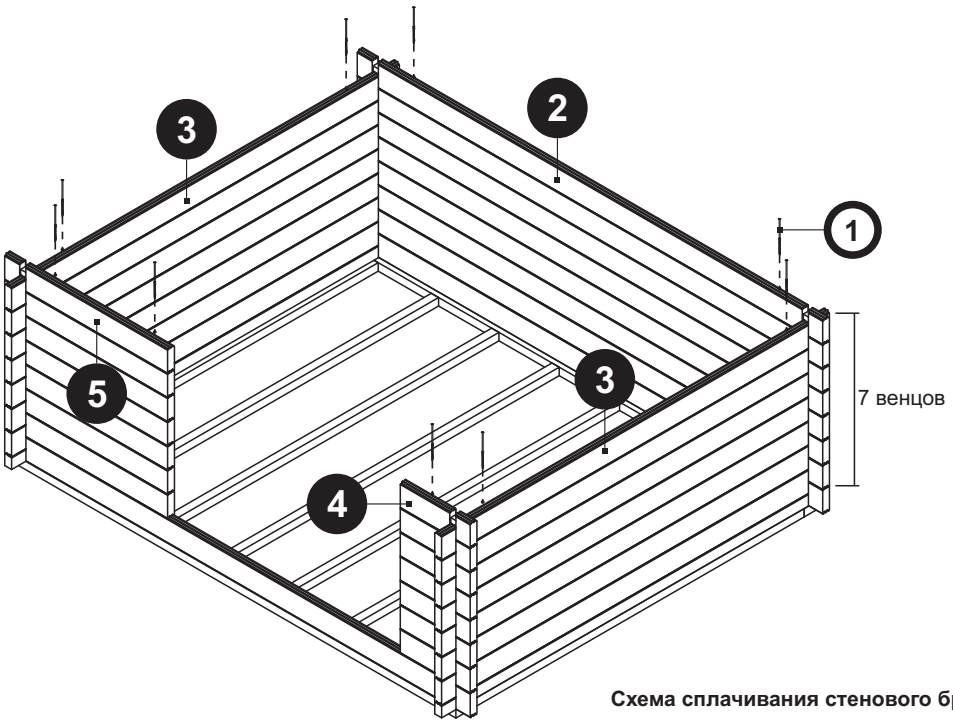


Схема сплачивания стенового бруса

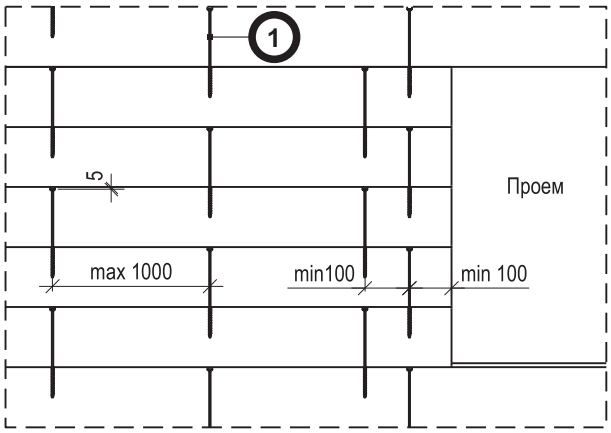


4.

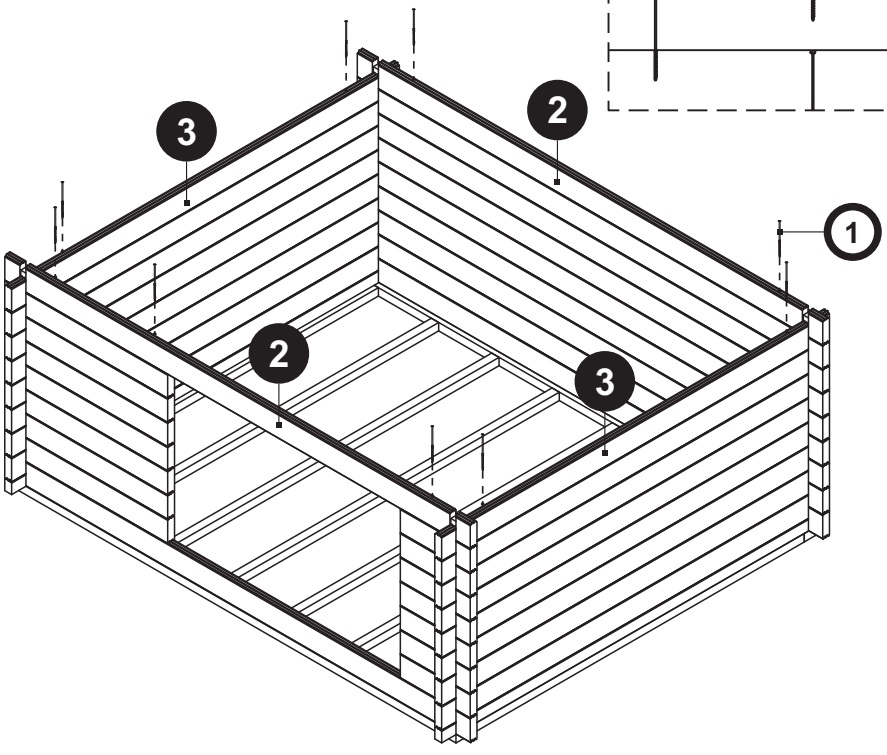


5.

По этой схеме собираем 6 однотипных венцов.

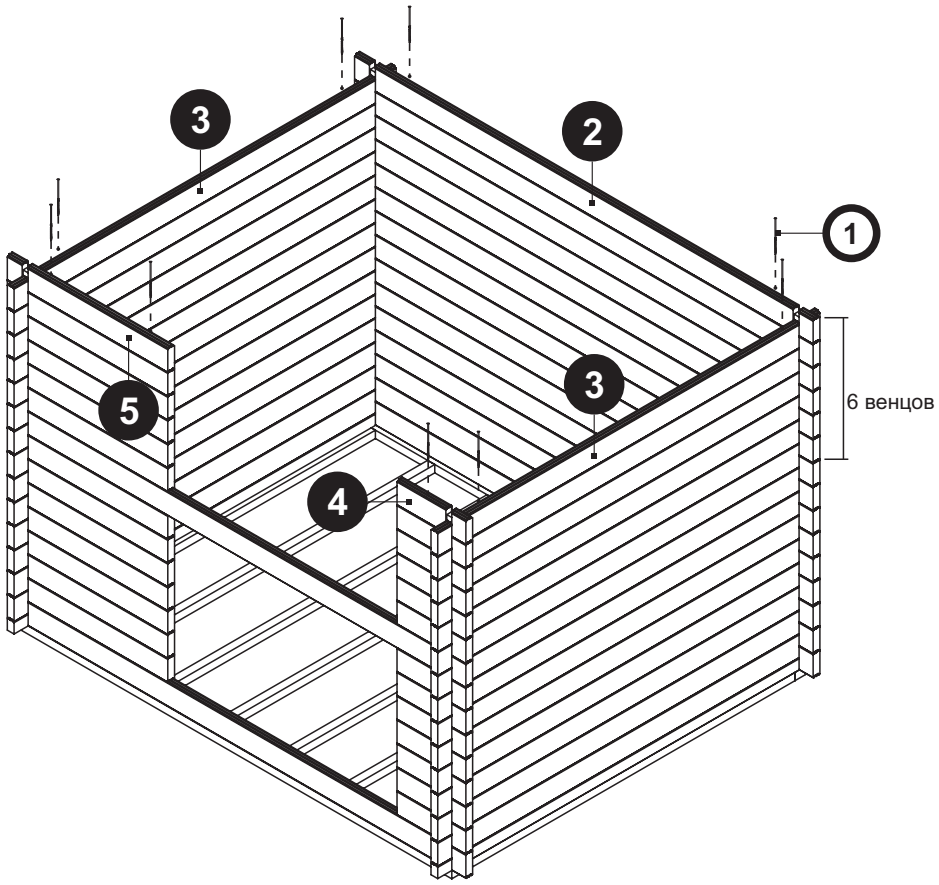


6.

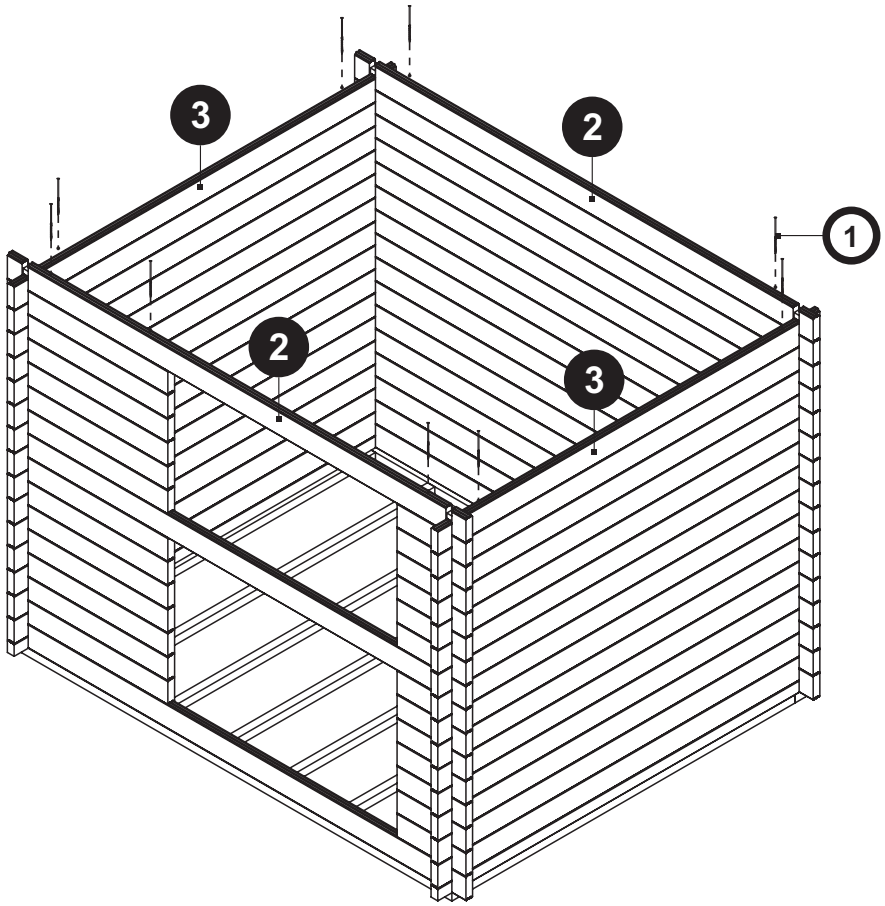


7. Установка фронтонов

Саморезы устанавливаются под прямым углом к верхней грани фронтонов (под углом к горизонтали) от углов строения, с шагом 250 мм, по 2 шт. справа и слева фронтона.

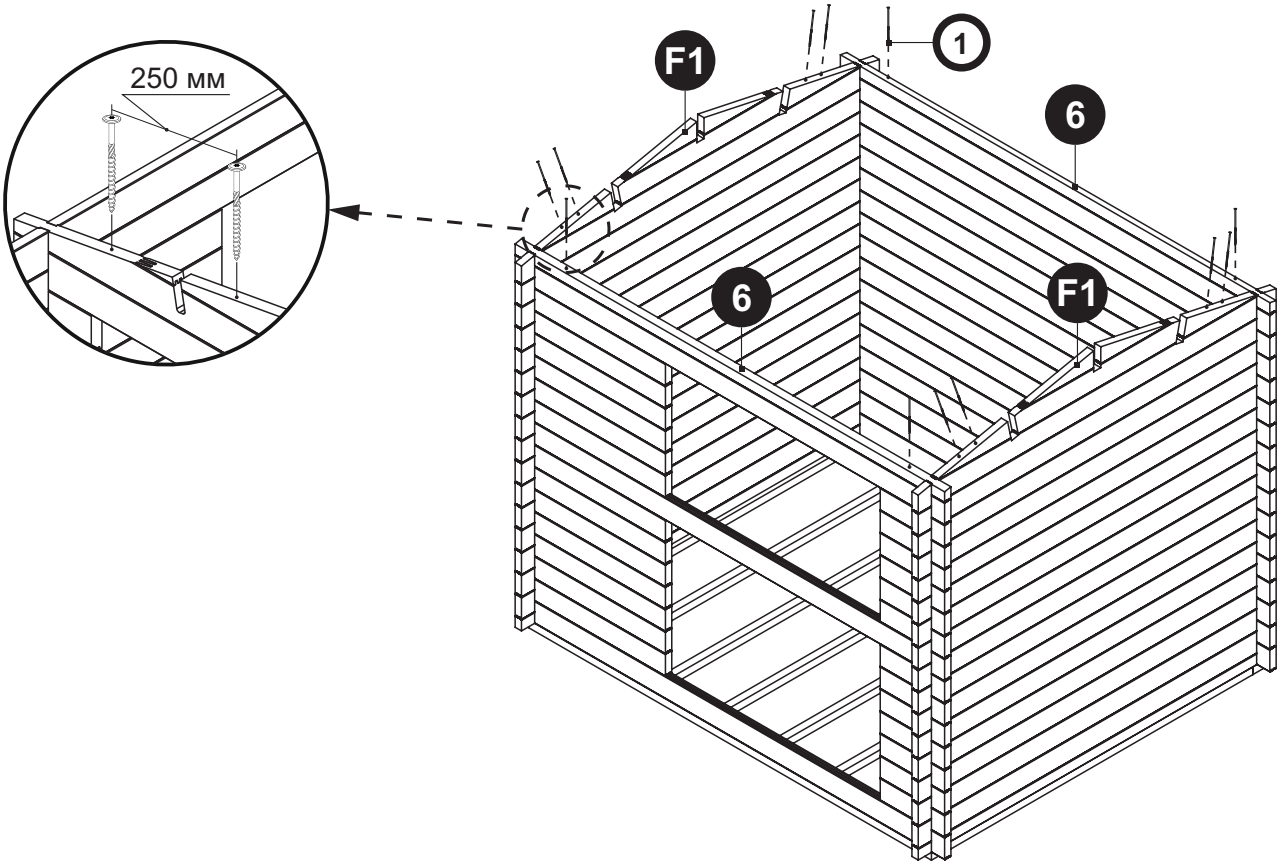


8. Установка прогонов крыши

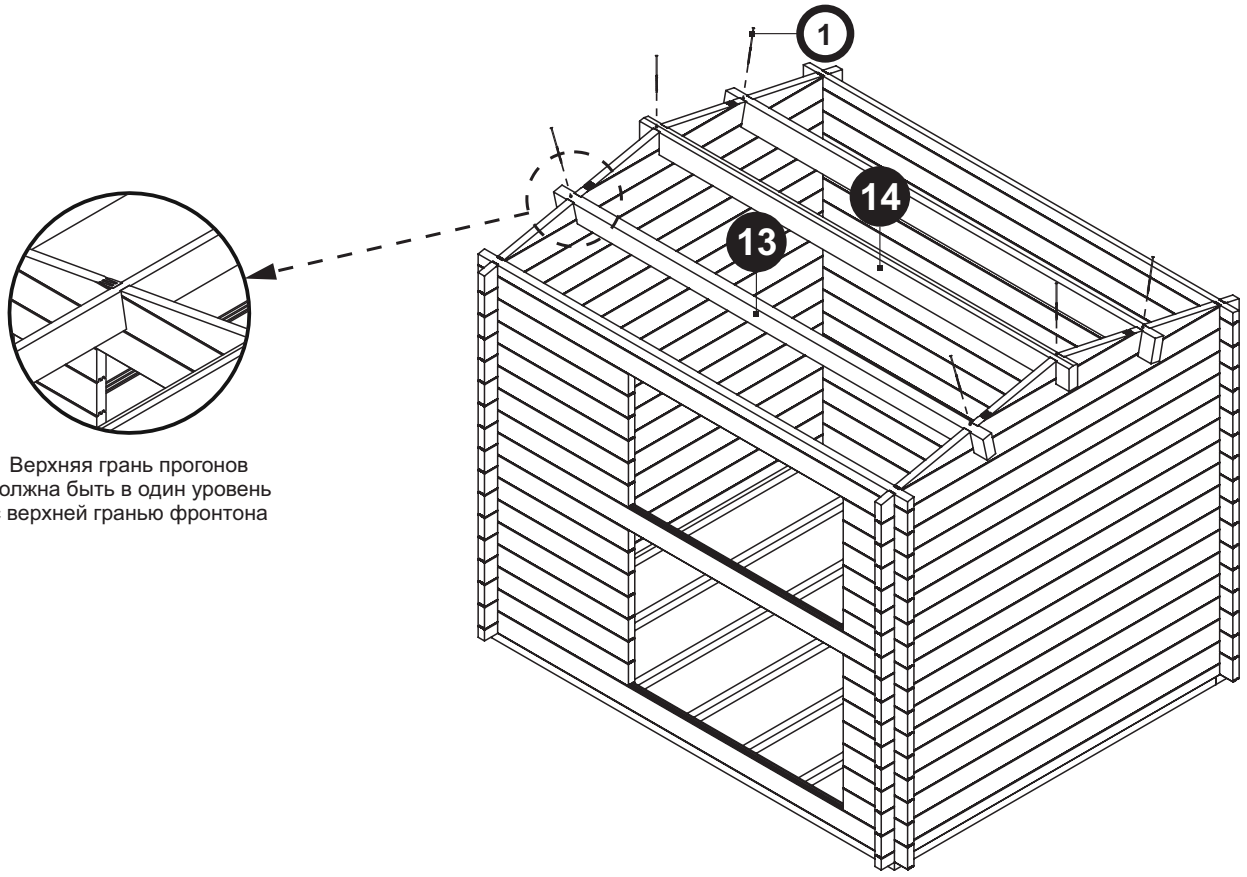

Верхняя грань прогонов должна быть в один уровень с верхней гранью фронтона

9. Монтаж настила крыши


Крепление досок настила крыши (12) выполняется на два гвоздя ершеных (4) в местах опирания на прогоны и стены. Перед установкой стартовой детали настила крыши необходимо срезать шип (гребень) по всей длине.

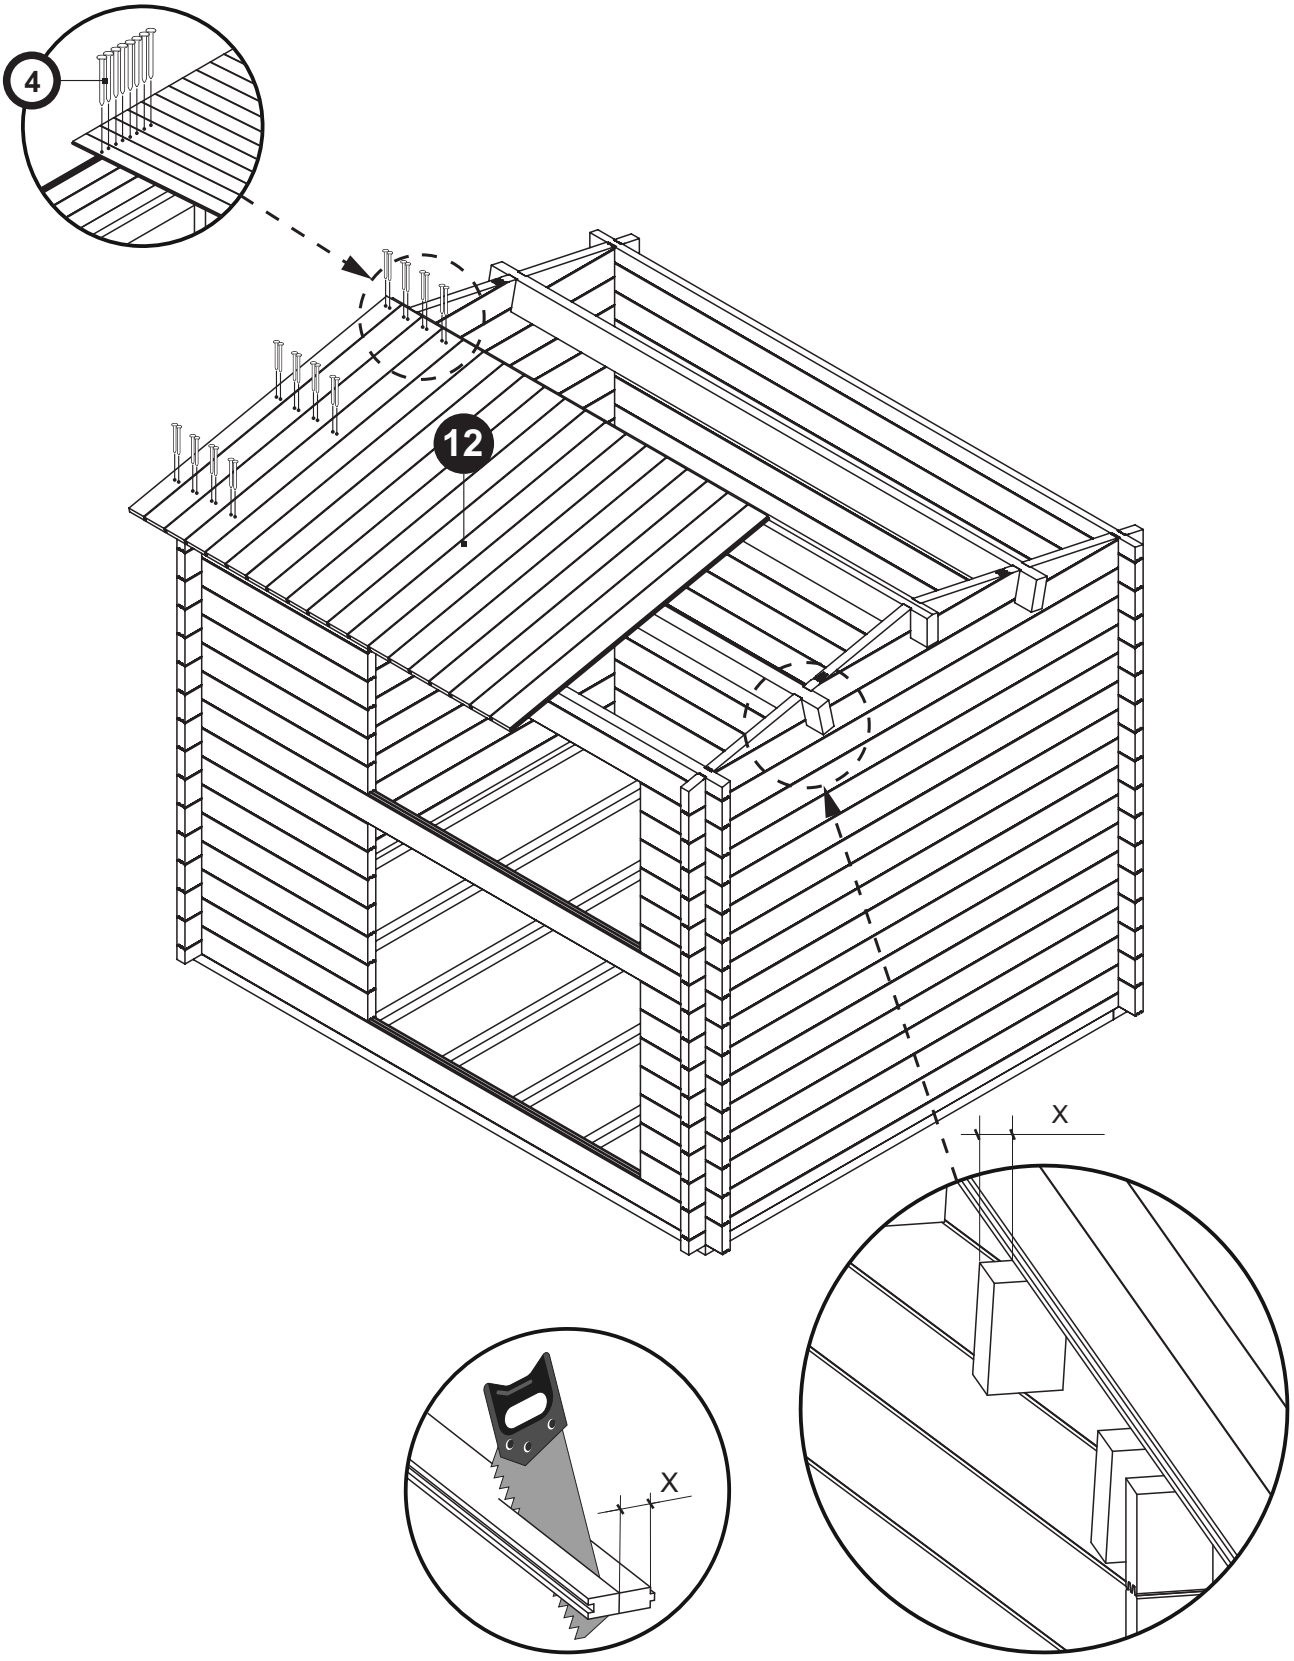

Доски настила крыши не должны выступать за край прогонов. При необходимости отмерьте и обрежьте последнюю доску настила так, чтобы она заканчивалась на концах прогонов.


10. Оформление карнизов

Закрепить по периметру крыши лобовые доски карнизных свесов при помощи саморезов ③.
Шаг установки саморезов по длине деталей ⑮ и ⑯ не более 500 мм.
Детали ⑮, ⑯, ⑰ подрезать по месту при необходимости.

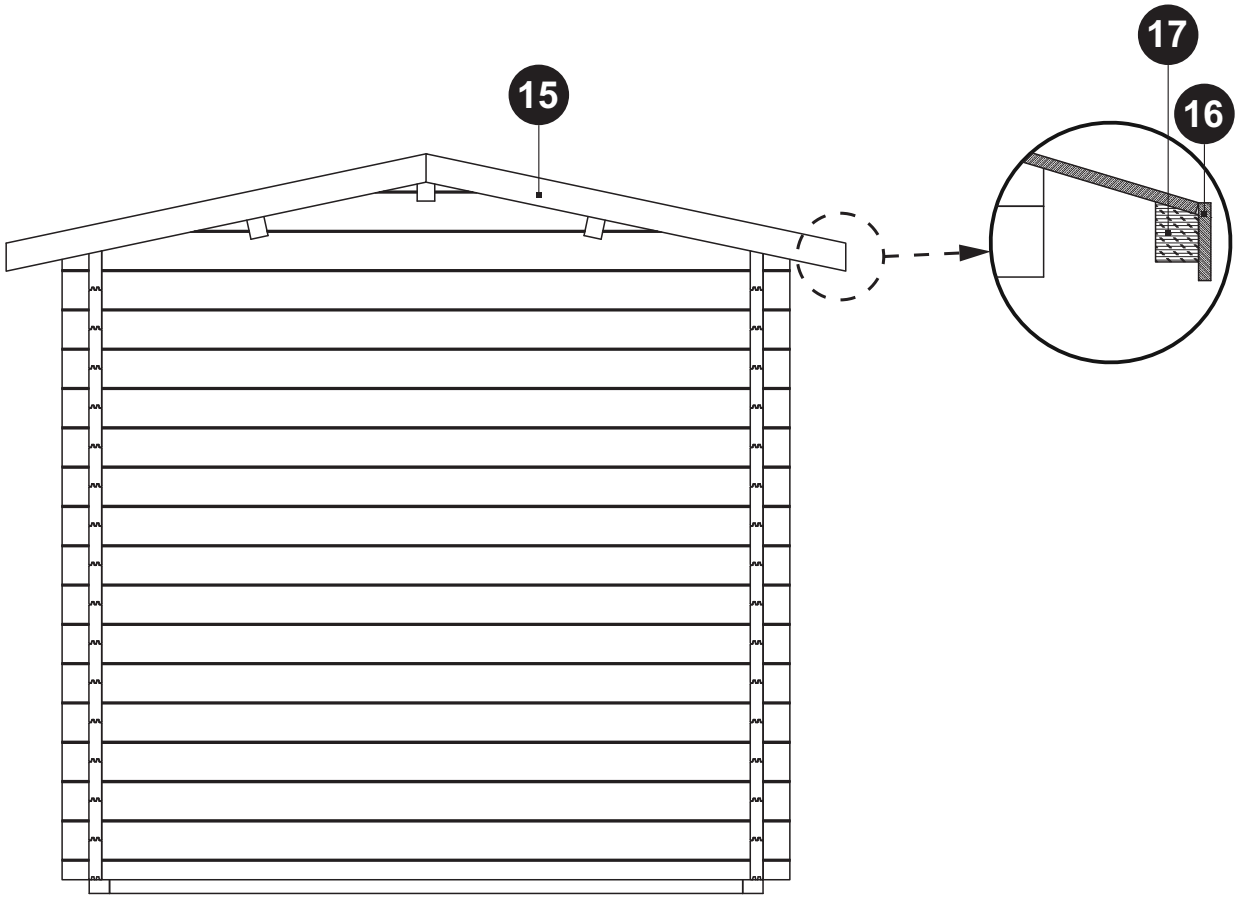


11.

Вырезать перемычку из бруса по размеру проема двери.

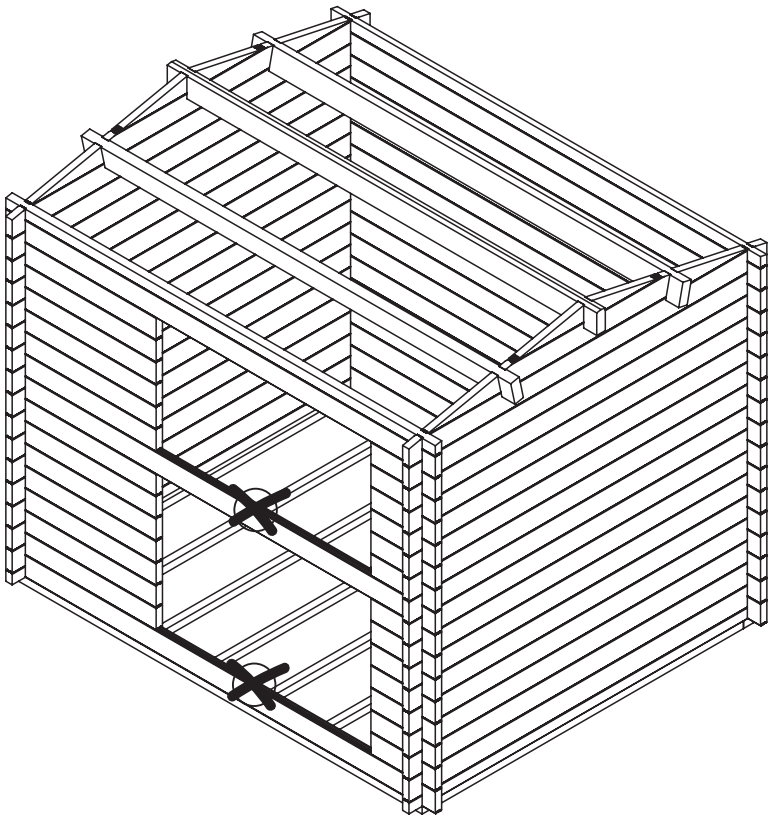

12. Крепление настила пола


Подрезку досок настила пола ❼ под стены выполнить по месту сборки. При раскладке соблюдать отступ от стен минимум 5 мм. Крепление производить с помощью гвоздей ④ из расчета 2 шт. на место соединения.

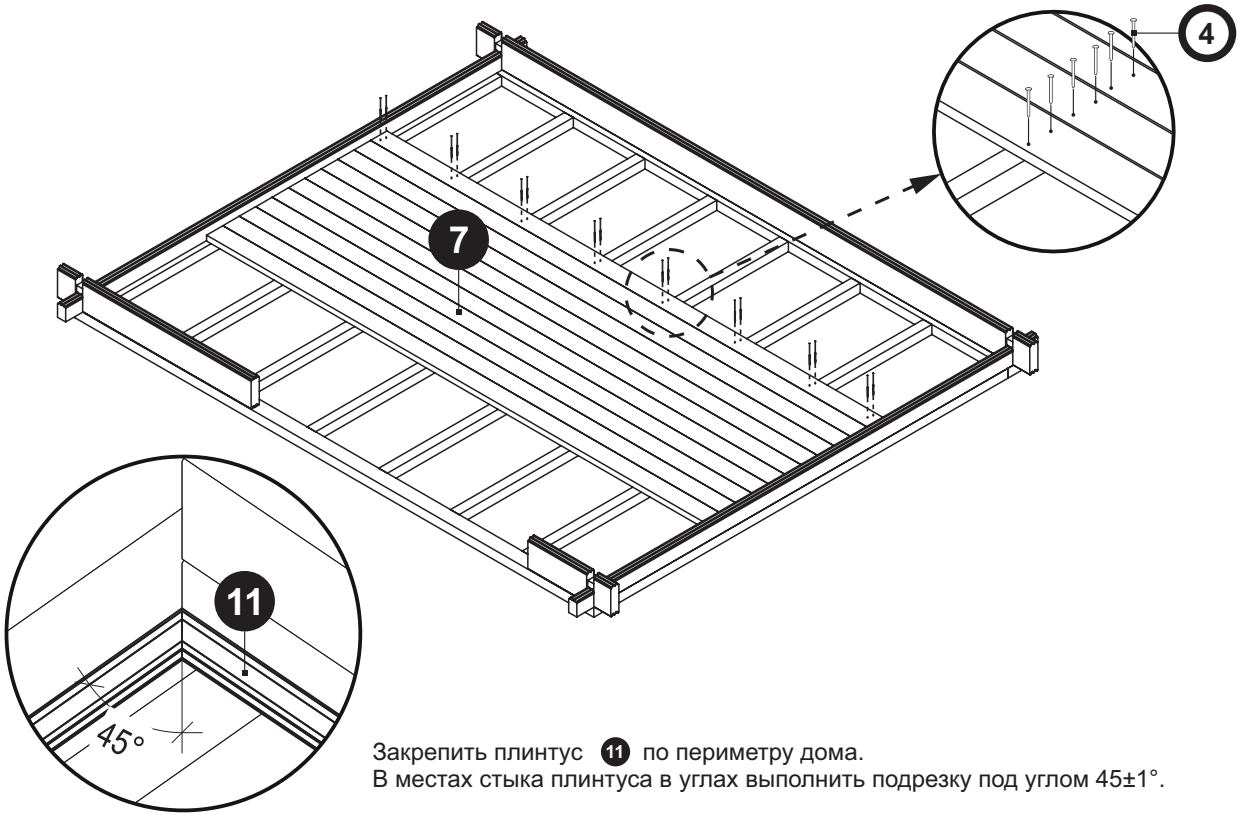

Закрепить плинтус ⓫ по периметру дома.
В местах стыка плинтуса в углах выполнить подрезку под углом 45±1°.


13. Установка дверей

Двери вставляются в конце после сборки стен. Дверной блок в подготовленные проёмы необходимо вставлять с учётом ориентации «верх-низ».

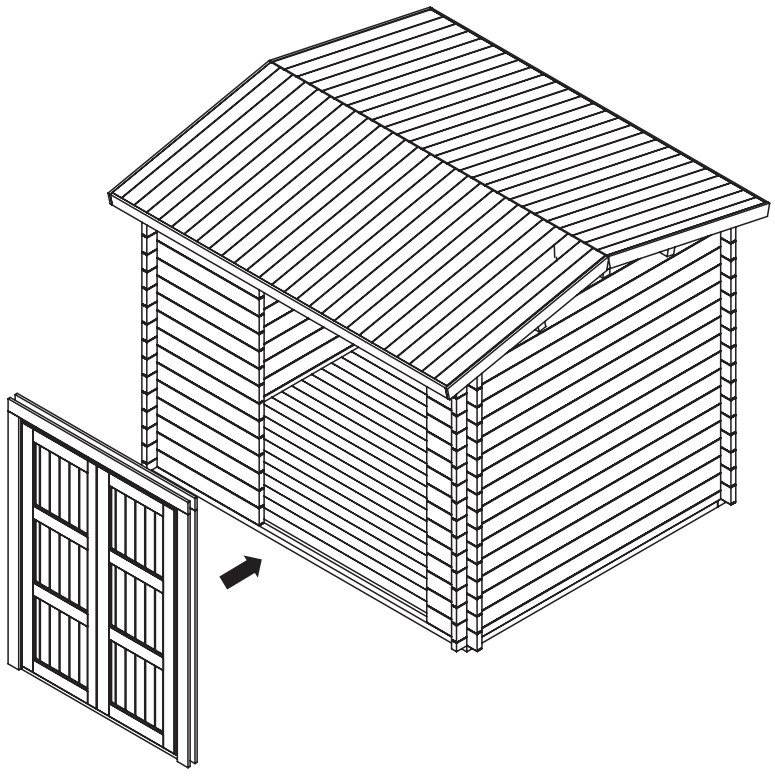


14. Монтаж двухстворчатых дверей


1. Собрать дверную коробку

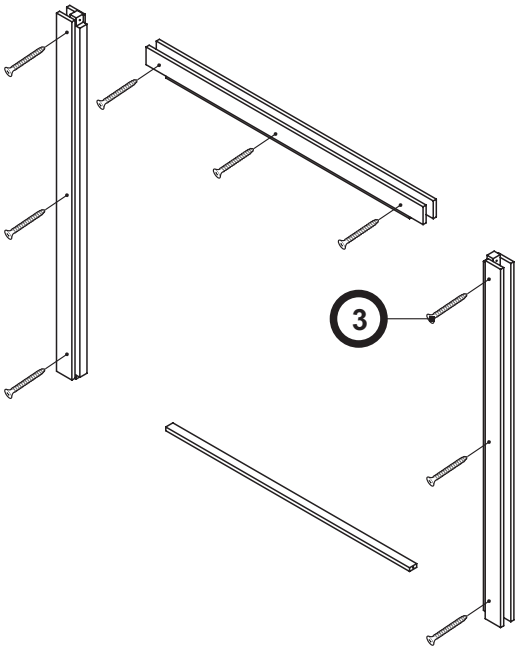


2. Открутить наличник с одной стороны

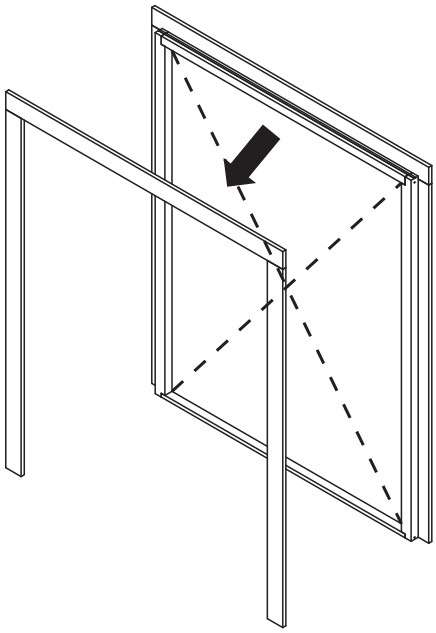


3. Закрепить коробку в проеме
на 2 самореза (5)

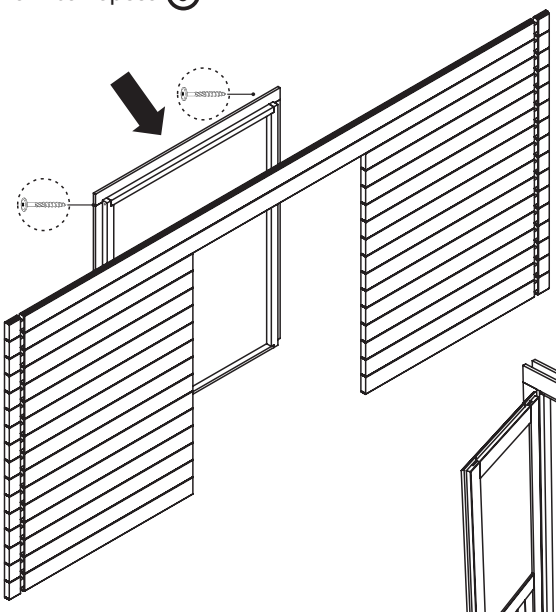

4. Прикрутить обратно наличник

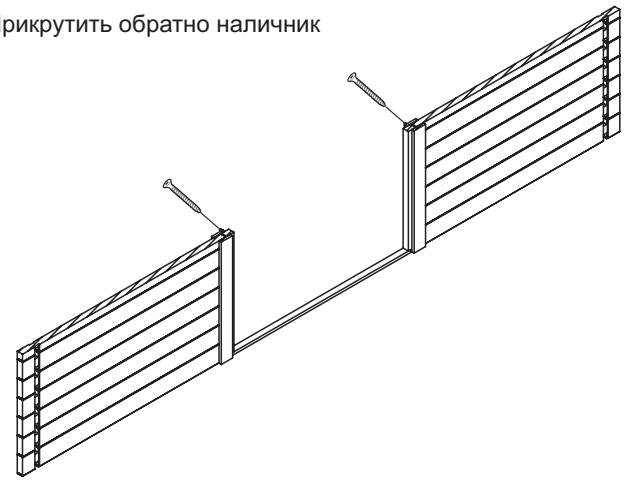

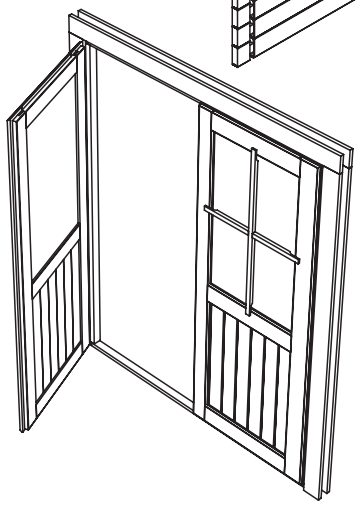


5. Установить створки на петли

Перед закреплением дверных и оконных блоков следует выставить их по уровню.
Для установки окон и одностворчатых дверей повторите пункты 2,3,4 из инструкции
по монтажу двухстворчатых дверей.


15. Монтаж обсадной коробки проемов

Данный этап выполняется при установке окон и дверей строений комплектации «Стандарт».
Комплекты обсадных коробок приобретаются отдельно.


1. Собрать обсадную Г-образную коробку

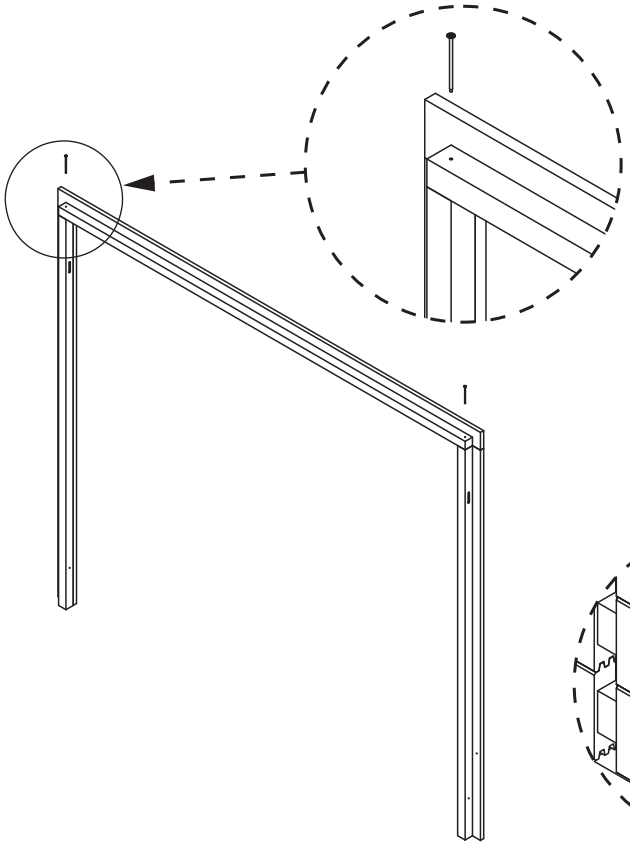


2. Зафиксировать

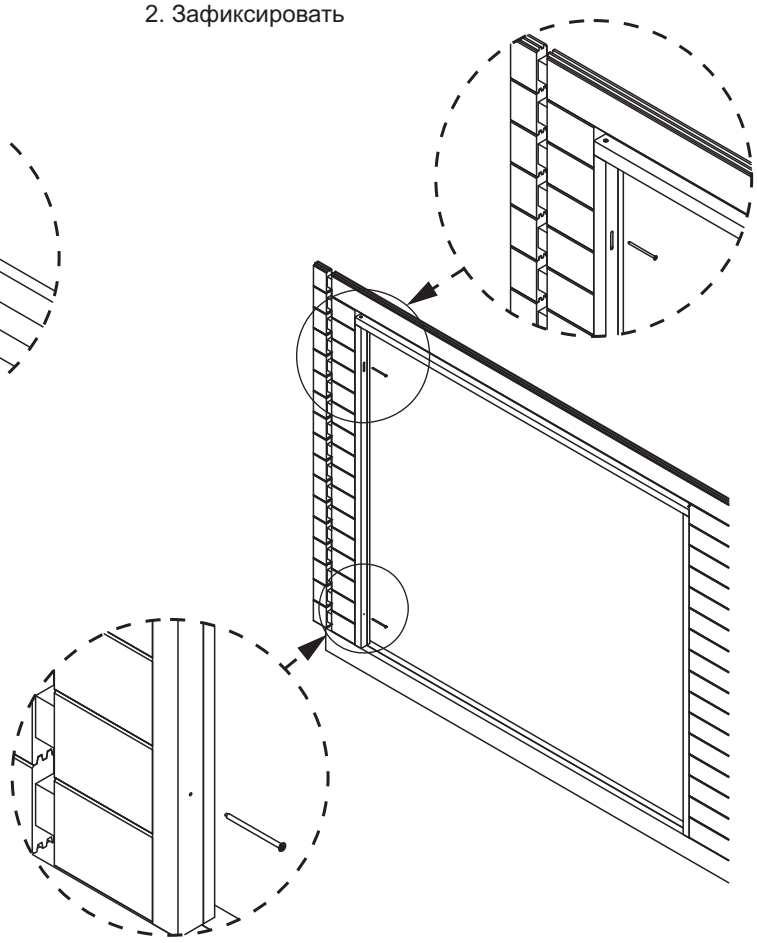

3. Выполнить установку окна/двери

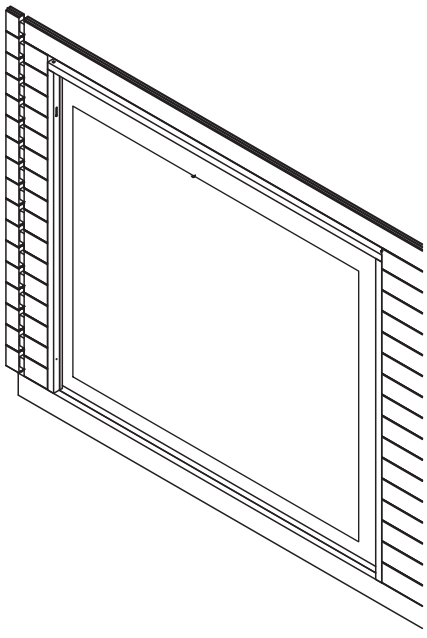

4. Установить наличники

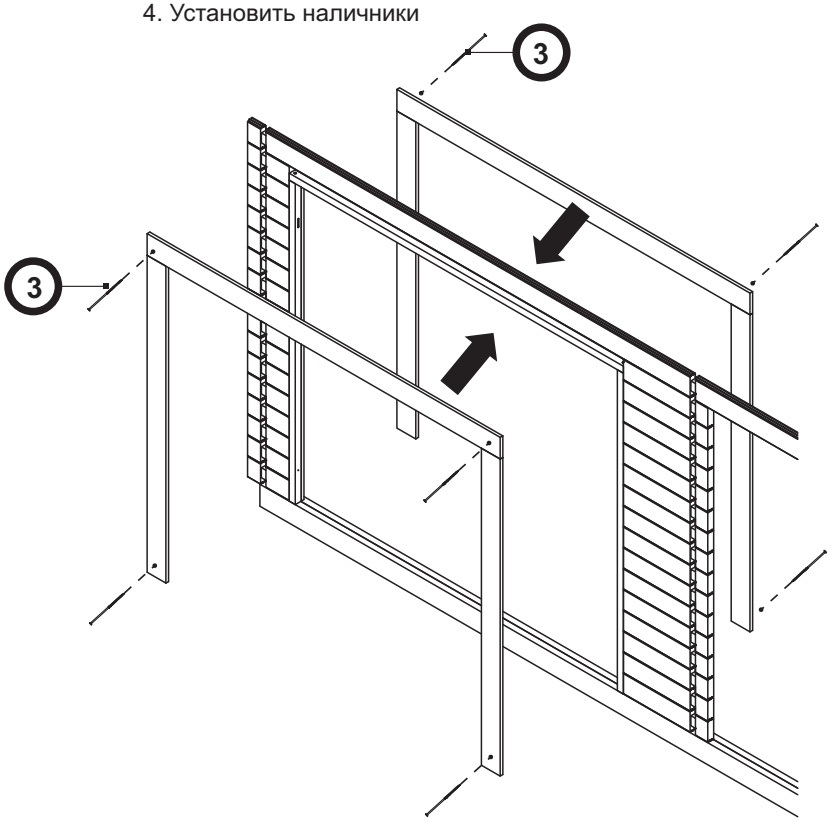

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

Для защиты деревянных стен снаружи строения допускается применять специальные составы на основе натуральных масел и восков, а также плёнкообразующие лакокрасочные покрытия на водной или акриловой основе, которые защищают древесину от увлажнения атмосферными осадками и воздействия УФ-излучения.

Деревянные конструкции строения внутри помещения допускается не обрабатывать защитными составами если относительная влажность воздуха при эксплуатации не превышает 60 %. Если относительная влажность воздуха внутри помещений в процессе эксплуатации превышает 60 %, то рекомендуется выполнить защитную обработку деревянных поверхностей влагозащитными окрасочными составами.

ТЕХНОНИКОЛЬ

Производитель оставляет за собой право в любое время,
без предварительного уведомления, вносить изменения
в оборудование, конструкцию и технические характеристики,
не влияющие на качество продукции.